

● お手入れの方法 ●

- **ウイックのお手入れ**：燃焼の炎が偏ったり、ウイックの先端が黒く焦げたりしてきたらウイックの先端をハサミで平らにカットしてください。
- **ホヤガラスの掃除**：ホヤガラスの内側にスがついてきたら以下の要領でホヤガラスを外して内側を掃除してください。
 1. トップリング②に指を入れゆっくりと上に持ち上げてください。(図4)
 2. ホヤガラス / ガラスサポート⑤を横に倒してください。(図5)
 3. ホヤガラスを慎重にサポートから取り外してから内側を掃除してください。
 4. ホヤガラスの掃除が終わったら逆の手順で元の状態に戻してください。
- **ウイックの交換**：必要に応じてウイックを以下の要領で交換してください。
 1. シリンダーハンドル⑥をゆっくり押し下げてロックしてください。(図6)
 2. 2ヶ所のツメで固定されているバーナーセットを右に回して取り外してください。
 3. ハンドルを回して古いウイック⑦を取り外し新しいウイックを取り付けてください。
 4. 上記と逆の手順で元の状態にセットしてください。

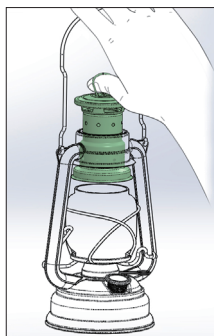


図4

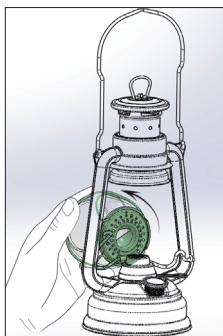


図5

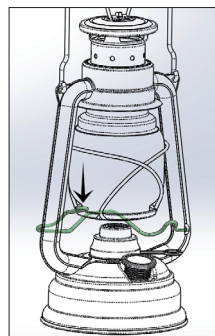


図6

輸入販売元

株式会社スター商事

東京都荒川区東日暮里4-5-16

Tel. 03-3805-2651

<http://www.star-corp.co.jp>

Feuerhand (フュアハンド) はドイツ Petromax GmbH 社の登録商標です。



フュアハンド ベイブースペシャル 276 ランタン

ユーザーマニュアル

ご使用になる前に本説明書をよく読み正しく安全にお使いください。



⚠️ 取り扱い上の注意

- 必ず屋外の広い場所で使用してください。
- 燃えやすい物の近くで使用しないでください。
- 使用中はランタンのそばから離れないようにしてください。
- 燃焼中及び消火直後は本体が高温になっていますので直接触れないでください。
- 燃料は灯油または純良なパラフィンオイルをお使いください。
- 燃焼中に燃料の注ぎ足しはしないでください。

【注意！】 注油口とタンクをつなぎ目及びチャンバー下部のタンクとのつなぎ目は構造上完全に密閉されていません。燃料を入れた状態で本体を傾けるとこれらの箇所から燃料が漏れますので注意してください。


【注意！】 注油口キャップは無理に締めつけしないでください。スパナ等で強く締め過ぎると注油口とタンクの接合部のかしめが外れて空まわりする状態になります。キャップの開け閉めは指で適度の力でおこなってください。

● フュアハンドランタンの特徴 ●

フュアハンドはハリケーンランタンの呼び名で知られる灯油ランプのオリジナルブランドです。燃料が染み込んだウイック(芯)に炎が灯り、温められた空気が上昇して煙突から放出されます。この上昇気流によって新鮮な空気が両側のパイプを通して下部のバーナーに送り込まれ燃焼を促進させるしくみです。シンプルな構造ながら高い機能性をもち、強い風が吹いても安定して燃焼するとても使いやすいランタンです。〈ドイツ製〉



● 各部の名称 ●

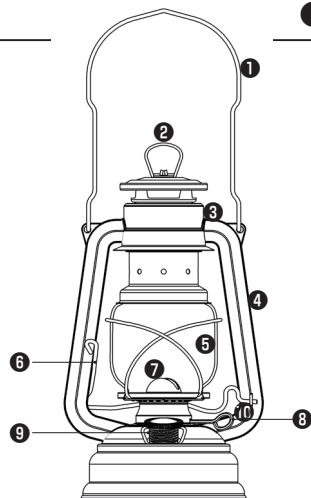

- ① キャリングハンドル
- ② トップリング
- ③ インナーチムニー
- ④ チャンバー
- ⑤ ホヤガラス / ガラスサポート
- ⑥ シリンダーハンドル
- ⑦ バーナー / ウイック (芯)
- ⑧ 火力調整ハンドル
- ⑨ 注油口キャップ
- ⑩ タンク

スペック

- サイズ / φ 16cm × 26cm
- 重量 / 520g
- タンク容量 / 340ml
- 燃焼時間 / 約 20 時間

● 使用方法 ●

1. **【注油】** 注油口キャップ⑨を開けてジョウゴ等を使用して燃料を入れてください。燃料は灯油または純良なパラフィンオイルをお使いください。燃料の量は注油口の内側の縁から5mm程度下の高さを超えないようにしてください。(図1)
2. 初めて使用する際は注油後約10分置いてウイック(芯)⑦に燃料を浸み込ませてください。
3. **【点火】** シリンダーハンドル⑥を親指でゆっくり押し下げるとホヤガラス⑤とインナーチムニー③が上に持ち上がります。ハンドルを左側のチャンバー下部のノッチ(切り欠き部)にはめてロックしてください。
4. 火力調整ハンドル⑧を回してウイック⑦を1~2mm程バーナーから出してウイックにマッチ等で着火してください。(図2)
5. シリンダーハンドルのロックを解除してホヤガラスとインナーチムニーを元の位置に戻してください。
6. **【火力の調整】** 火力調整ハンドル⑧を回して炎の高さが1.5~2cmくらいになるように火力を調整してください。ウイックを出し過ぎるとススが出やすくなり、また少なすぎると明りがチラつく等の症状になりますので注意してください。(図3)
7. **【消火】** 火力調整ハンドルを左に回しウイックを下げて消火してください。消火後ウイックを再度上げて火が完全に消えていることを確認してください。

《注意》ウイックは下げ過ぎないでください。ウイックを下げ過ぎるとバーナー内部のギアからウイックが外れますので注意してください。

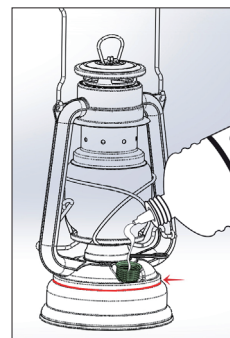


図1

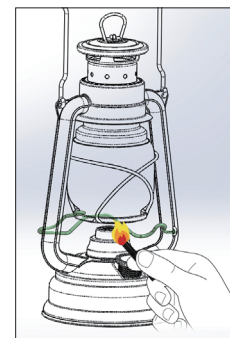


図2

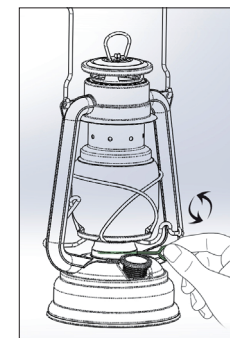


図3

● フュアハンド 276用パーツ ●



ホヤガラス



バーナーセット



ウイック